


分机

— 安装调试使用说明 —




一、安装调试

1、安装示意图

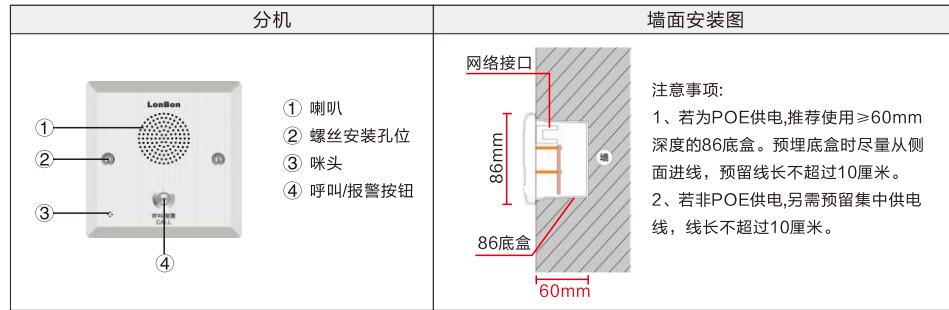

2、背面接口说明

- 网络接口:** 若为POE供电,只需外接网线。
- 集中供电接口:** 若为非POE供电,外接集中供电接口时,电源接口对应的红线接正极,黑线接负极。
- 外接门灯接口:** 将外接门灯接口的黄色(电源)、棕色(门灯)、黑色(地线),对应门灯(如:HBW-ME)的红色(电源)、白色(门灯信号)、黑色(地线)进行接线,颜色一一对应。
- 外接按钮接口:** 将分机外接按钮接口的白色线和黑色线与外接按钮的两芯线相接(不区分极性),可通过此按钮,发出呼叫/报警。
- 外接声光警号:** 将外接按钮的红色线和黑色线分别与声光警号的正极与负极相接,当分机呼叫时,会联动开启声光警号。

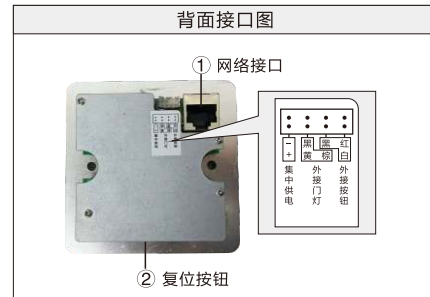

二、设置调试

1、设置分机编号及IP:

- 获取分机的IP地址,长按分机的“呼叫/报警”键6秒后可自动播报IP。进入分机网页(默认IP192.168.1.168)进行主机编号、分机编号和P地址盒设置。
- 选择直属的主机路数、设置主机编号、本分机的编号、地址盒IP地址,在同一主机下,分机的编号必须是唯一的,点击“保存”,分机重启生效。
- 待分机重启后,主机主界面会显示分机在线。在地址盒的地址管理选项中,可以查看分机的注册信息。

三、使用说明

1、呼叫主机及对讲:

- 呼叫/报警:** 按下分机的“呼叫/报警”键,指示灯由红色慢闪变成常亮状态,并语音播报“正在呼叫请稍候……”,点击主机界面的路选按钮可对讲。

注:

- 按键语音播报:** “呼叫/报警”默认有语音播报,可在Web页面的“高级设置-其他设置-分机振铃”中进行开关设置。

② 分机指示灯状态:

慢闪	分机正常待机状态
快闪	分机网络不通 或 分机无法呼通其他设备
常亮	分机在呼叫/报警状态 或 分机在通话状态

2、自动播报IP、复位:

- 分机自动播报IP:** 长按分机的“呼叫/报警”键6秒后可自动播报IP,按动一下里面的复位按钮,将自动播报IP。
- 分机复位:** 如需恢复分机出厂默认设置,可在分机联网的情况下,按住复位按钮约6秒,此时分机将自动恢复出厂设置。