

IP网络防悬挂音箱


— 安装调试使用说明 —



LonBon 来邦 | 来邦科技股份有限公司

一、产品结构说明

- ① 电源输入，接DC12V2A电源适配器
- ② 网口
- ③ 复位按钮
- ④ 副音箱+
- ⑤ 副音箱-

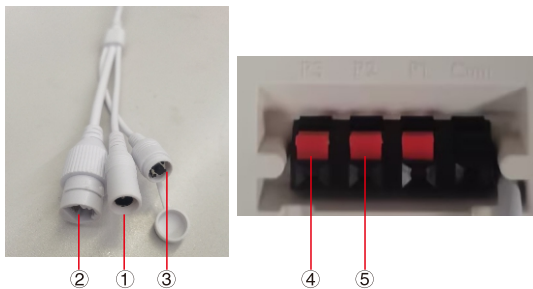

二、调试说明

1、播报IP地址

点按“复位”按钮，自动播报IP地址。

2、设置服务器IP和端口

用浏览器访问音箱网页（默认192.168.1.168），进入“基本设置”设置菜单，可设置主机类型、主机号、分机号、服务器IP和设备的IP。

3、查看设备运行状态

在系统信息菜单中，可查看主程序运行状态，已正常启动，表示设备工作正常。

4、软件升级

在“软件更新”菜单，点击选择文件按钮，弹框选择升级包，点击“开始升级”，等待设备软件升级。
注：请勿断开电源。

三、使用说明

1、播放广播

可在主机上对音箱广播，也可以进行喊话广播；广播方式支持文件广播、喊话广播、外接音源广播。